

デジタルコードレスファクシミリ UX-D33CL UX-D33CW

電話に出てからファクスを受け取る



電話に出る

- ・相手の方にファクスを送ると言われたら、
- ・受話器から「ポー・ポー・ポー・・・」という音が聞こえたら、


親機

でファクスを受け取るときの操作



子機

でファクスを受け取るときの操作

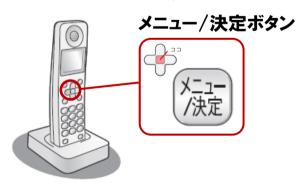

- ① [メニュー/決定] ボタンを押す
- ② 液晶画面に

_{液晶ディスプレイ} FAX受信

と表示されていることを確認する

③ [メニュー/決定] ボタンを押す